




Monteringsveiledning

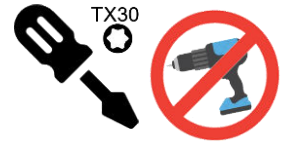

ELSKAP AS – TKS NEK 399 – FERDIG KOBLET FOR 2 ABONNEMENT – EL: 1700160, 1700166 (IT 230V)
1700161, 1700167 (TN 400V)

FDV

Elskap TKS NEK399 – Dobbelt – Ral 9005 sort og RAL 9010 Hvit



Dobbelt TKS/inntaksskap bolig, for 2 abonnement.
Mulighet for tilkobling av 2 stikkledninger.
Leveres med forskjellige låser på hver dør med tilhørende nøkkler.
Fysiske mål: (HxBxD) 1320X605X210mm
Kapslingsgrad: IP54
Testet og godkjent av Aplica(Det Norske Veritas) i henhold til gjeldende normer:
IEC 60068-2-1:2007
IEC 60068-2-2:2007
IEC 60068-2-14:2009
Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.
-Vaskes eventuelt utvendig med en fuktig klut og zalo-vann.
NB! Ikke bruk basisk vaskemiddel som kan oppløse lakkerte overflater.

NEOZED



Sikringsskillebryter for D0 smeltesikringer opptil 63A.
3Polet (IT) / 4Polet 3+N (TN)
Klemme: 1,5-35mm², Tiltrekking: 2,5-3Nm
Standarder:
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015
Kapslingsgrad: IP 21
Teknisk data:
I_r= 63A, U_r (AC)= 400V, U_r(DC)= 130V, U_i(AC)= 500V, U_i (DC)= 250V, U_{imp}= 6kV
Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.

Overspenningsvern



Pluggbart overspenningsvern
Mellomvern Type 2
Tennspenning: 385V (IT), 275V (TN)
Klemme: 35mm²(max), Tiltrekking: 2,5-3Nm
Kapslingsgrad IP 21
Teknisk data:
U_c L-N= 275/385V, U_c L-PE= 275/385V, I_n=20kA, I_n max= 40kA, U_p L-N= ≤1,3/1,8kV, U_p L-PE= ≤1,5kV
Vedlikehold: Overspenningsvernet krever normalt ingen vedlikehold, men det anbefales å sjekke vernets status jevnlig og alltid etter torden.
Vernet ettersees ved å se om indikatorene i de små 'vindue'ne er Grønne eller Hvite/Røde.
Grønt 'flagg': Vernet er i orden
Hvit/Rødt 'flagg': Vernet er utløst og må skiftes snarest. Kontakt din elektriker for utbedring.

Tilkoblingsklemmer




Overgansklemme OTL al/cu 1,5-50mm²
Klemmene kommer ferdig fettet
Tiltrekking: 1,5 - 2,5mm² = 1,5Nm
4 - 10mm² = 5Nm
16 - 50mm² = 10Nm
Kapslingsgrad: IP 20
Standarder:
EN 61238-1
EN 60947-7-1
Vedlikehold: Tilkoblingsklemmene trenger ingen form for vedlikehold.

NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKKES ETTER TRANSPORT





Monteringsveiledning

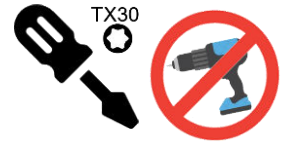

ELSKAP AS – TKS NEK 399 – FERDIG KOBLET FOR 2 ABONNEMENT – EL: 1700160, 1700166 (IT 230V)
1700161, 1700167 (TN 400V)



NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKKES ETTER TRANSPORT

